

Electronic Programmable Timer



OPERATING MANUAL EN

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the product, please read the following instructions carefully and keep them for future use. When transferring the product to a third party, it is advisable to include the instructions with the product.

1. Store in a dry, cool and ventilated place. Do not expose the device to moisture.
2. Keep away from heat sources and high temperature places, do not expose to direct sunlight.
3. Use indoors.
4. Do not drop the device or place heavy objects on it.
5. Keep out of the reach of children.
6. Disconnect the device from the mains before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners.
7. Do not use the programmer if it is damaged.
8. If you notice smoke or a strange smell coming from the device, immediately disconnect the power supply. Do not disassemble the device yourself. Disassembling the device will void the warranty. If there are problems with the device, bring it to an authorized service center.
9. The used equipment should be delivered to the appropriate waste collection point, it must not be placed together with other municipal waste.

2. FEATURES

- Display with backlight function,
- Possibility to program 10 options for switching on / off the device connected to the programmer,
- Random function,
- Manual switch,
- Optional DTS (daylight saving time) configuration.

3. FIRST STEPS

1. This timer contains a rechargeable battery. It is normal for the device to discharge if it has not been charged for a long time. In this case, the screen will not turn on.

To charge: just plug the programmer into an electrical outlet. The charging time should be at least 15 minutes.

If the screen does not light up or displays distorted characters, just restart the system by pressing the **"RESET"** button.

2. Plug the programmer into a household electrical outlet, and then connect your electrical appliances to the programmer. Then you can proceed to the time setting and programming.

4. SETTING THE TIME



Hold down the **"CLOCK"** button and the **"WEEK"** button to set the week.

Hold down the **"CLOCK"** button and the **"HOUR"** button to set the hour.

Hold down the **"CLOCK"** button and the **"MINUTE"** button to set the minutes.

Hold down the **"CLOCK"** button and the **"TIMER"** button to select the 12-hour/24-hour screen.

Hold down the **"CLOCK"** button and the **"ON/AUTO/OFF"** button to turn **DST** (daylight saving time) on/off.


5. SETTING THE TIMER

Press the **"TIMER"** button, select and set the programmer. Setting rotations: 1 on, 1 off, 2 on, 2 off, 10 on, 10 off.

Press the **"HOUR"** button to set the time.


Press the **"MIN"** button to set the minutes.

Press the **"WEEK"** button to set the day of the week. Multiple days of the week can be selected, e.g. if **"MO"** is selected, the programmer will operate only every Monday; if **"MO, WE, FR"** is selected, the programmer will operate every Monday, Wednesday and Friday.

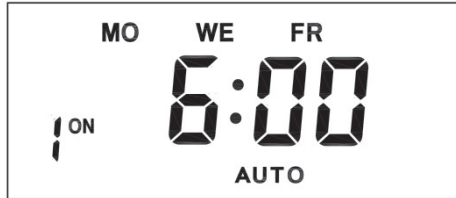

Press the **"RES/RCL"** button to cancel the selected on/off timer. "-- -- : -- --" will appear on the screen. , the timer will be canceled.

Press the **"RES/RCL"** button again to reactivate the device.

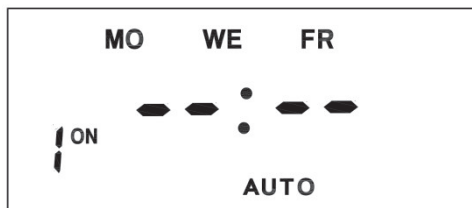

After setting the times, press the **"CLOCK"** button to finish setting the programmer and return to the clock view.

6. RANDOM FUNCTION



Press the **"RANDOM"** button to activate the random function, press again to cancel the function.

The system activates the random function only when the **"AUTO"** function is enabled.

The random function will automatically start the timer from 2 to 32 minutes after setting.

Example:

If timer 1 on was set to 7:30 pm with the random function enabled, the timer will start randomly between 7:33 pm and 8:03 pm.

If timer 1 off was set to 23:00 with the random function enabled, the timer will start randomly between 23:02 and 23:32.

To avoid overlap, leave at least 31 minutes of interval between different settings of the unit.

7. DISPLAYED FUNCTIONS MANUAL CONTROL

Displayed functions

ON: outlet turns on.

OFF: outlet turns off.

AUTO: outlet turns on/off automatically using the programmer.

Manual switching on

Press the **"ON/AUTO/OFF"**, button to switch from **"AUTO"** to **"ON"** mode.

This mode allows you to turn on the appliance outlet. The power indicator will light up.

Manual shutdown

Press the **"ON/AUTO/OFF"**, button to switch from **"AUTO"** to **"OFF"** mode.

This mode turns off the appliance outlet. The power indicators will turn off.

7. SPECIFICATION

Operating voltage	230VAC
Battery	NiMh 1.2V
Power consumption	< 0.9W
Response time	1 minuta
Power output	230VAC / 16A / 3680W

8. FREQUENT QUESTIONS

Q: Why doesn't my programmer turn on?

A: The battery is discharged, you can charge the device by plugging it into any electrical outlet. Charge the device for at least 15 minutes. Then press the "RESET" button to reset the device.

Q: Can I set the seconds?

A: No, the smallest unit of time is the minute.

Q: Does my programmer retain old settings without being plugged into an electrical outlet?

A: Yes, the device has a rechargeable battery that allows it to save settings without being plugged into an electrical outlet.

Q: Can the battery be recharged?

A: Yes, there is a rechargeable battery inside the programmer. We recommend charging for 4 hours to keep it fully charged.

Q: Does the device require an Internet connection?

A: The programmer does not require an Internet connection.

Q: Does the screen have a backlight function?

A: Yes, the screen has a backlight function.

9. WASTE MANAGEMENT



The crossed-out trashcan symbol means that waste electrical and electronic equipment, batteries and packagings must not be placed with other household waste. They must be handed over to **a separate waste collection system**.

10. WARRANTY



Newell products are covered by a **40-month manufacturer's warranty**.

*The manufacturer reserves the right to change the information contained in this manual without prior notice.



Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.



1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania jej w przyszłości. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim, wskazane jest dołączanie do niego instrukcji.

1. Przechowuj w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu. Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci.
2. Trzymać z dala od źródeł ciepła i miejsc o wysokiej temperaturze, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Używać w pomieszczeniach zamkniętych.
4. Nie upuszczać urządzenia i nie stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
5. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
6. Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.
7. Nie korzystać z programatora w przypadku, gdy jest uszkodzony.
8. W przypadku stwierdzenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z urządzenia należy niezwłocznie odłączyć zasilanie. Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia. Rozkręcenie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. W przypadku gdy występują problemy z urządzeniem, należy dostarczyć je do autoryzowanego serwisu.
9. Zużyty sprzęt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu odbioru odpadów, nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami komunalnymi.

2. FUNKCJE

- Wyświetlacz z funkcją podświetlenia,
- Możliwość zaprogramowania 10 opcji włączania / wyłączania urządzenia podłączonego do programatora,
- Funkcja losowa,
- Przełącznik ręczny,
- Opcjonalna konfiguracja dst (czas letni).

3. PIERWSZE KROKI

1. Ten wyłącznik czasowy zawiera akumulator. Jest rzeczą normalną, że urządzenie rozładowuje się, jeśli nie było ładowane przez dłuższy czas. W takim przypadku ekran nie włączy się.

Aby naładować: wystarczy podłączyć programator do gniazdka elektrycznego. Czas ładowania powinien wynosić co najmniej 15 minut.

Jeśli ekran nie zapala się lub wyświetla zniekształcone znaki, wystarczy zrestartować system, naciskając przycisk "RESET".

2. Podłącz programator do domowego gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz swoje urządzenia elektryczne do programatora. Następnie możesz przejść do ustawień czasu oraz programowania.

4. USTAWIANIE CZASU



Przytrzymaj przycisk "CLOCK" i przycisk "WEEK", aby ustawić tydzień.

Przytrzymaj przycisk "CLOCK" i przycisk "HOUR", aby ustawić godzinę.

Przytrzymaj przycisk "CLOCK" i przycisk "MINUTE", aby ustawić minutę.

Przytrzymaj przycisk "CLOCK" i przycisk "TIMER", aby wybrać 12-godzinny/24-godzinny ekran.

Przytrzymaj przycisk "CLOCK" i przycisk "ON/AUTO/OFF", aby włączyć/wyłączyć DST (czas letni).


5. USTAWIANIE PROGRAMATORA CZASOWEGO

Naciśnij przycisk **"TIMER"**, wybierz i ustaw programator. Obroty ustawień: 1 on, 1 off, 2 on, 2 off, ... 10 on, 10 off.

Naciśnij przycisk **"HOUR"**, aby ustawić godzinę.


Naciśnij przycisk **"MIN"**, aby ustawić minuty.

Naciśnij przycisk **"WEEK"**, aby ustawić dzień tygodnia. Można wybrać wiele dni tygodnia, np. jeśli wybrano **"MO"**, programator będzie działał tylko w każdy poniedziałek; jeśli wybrano **"MO, WE, FR"**, programator będzie działał w każdy poniedziałek, środę i piątek.

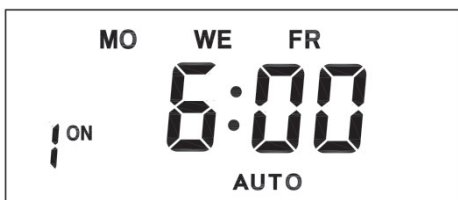

Naciśnij przycisk **"RES/RCL"**, aby anulować wybrany włącznik lub wyłącznik czasowy. Na ekranie pojawi się "-- : --", timer zostanie anulowany.

Naciśnij ponownie przycisk **"RES/RCL"**, aby ponownie aktywować urządzenie.

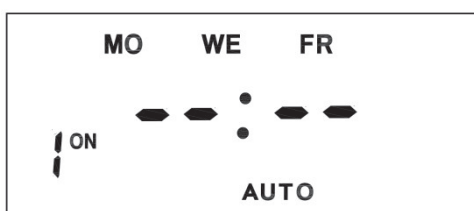

Po ustawieniu czasów naciśnij przycisk **"CLOCK"**, aby zakończyć ustawianie programatora i powrócić do widoku zegara.

6. FUNKCJA LOSOWA



Naciśnij przycisk **"RANDOM"**, aby aktywować funkcję losową, naciśnij ponownie, aby anulować funkcję.

System uruchamia funkcję losową tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja **"AUTO"**.

Funkcja losowa automatycznie uruchomi timer od 2 do 32 minut po ustawieniu.

Przykład:

Jeśli timer 1 on został ustawiony na 19:30 z włączoną funkcją losową, timer uruchomi się losowo między 19:33 a 20:03.

Jeśli timer 1 off został ustawiony na 23:00 z włączoną funkcją losową, timer uruchomi się losowo między 23:02 a 23:32.

Aby uniknąć nakładania się, należy pozostawić co najmniej 31 minut odstępu między różnymi ustawieniami urządzenia.

7. STEROWANIE RĘCZNE

Wyświetlane funkcje

ON: gniazdo włącza się.

OFF: gniazdo wyłącza się.

AUTO: gniazdo włącza/wyłącza się automatycznie za pomocą programatora.

Ręczne włączanie

Naciśnij przycisk **"ON/AUTO/OFF"**, aby przełączyć z trybu **"AUTO"** na **"ON"**.

Ten tryb umożliwia włączenie gniazda urządzenia. Wskaźnik zasilania zaświeci się.

Ręczne wyłączenie

Naciśnij przycisk **"ON/AUTO/OFF"**, aby przełączyć z trybu **"AUTO"** na **"OFF"**.

Ten tryb wyłącza gniazdo urządzenia. Wskaźniki zasilania wyłączą się.

7. SPECYFIKACJA

Napięcie robocze	230VAC
Bateria	NiMH 1.2V
Pobór mocy	< 0.9W
Czas reakcji	1 minuta
Moc wyjściowa	230VAC / 16A / 3680W

8. CZĘSTE PYTANIA

P: Dlaczego mój programator się nie włącza?

O: Akumulator jest rozładowany, możesz naładować urządzenie, podłączając go do dowolnego gniazdka elektrycznego. Ładuj urządzenie przez co najmniej 15 minut. Następnie naciśnij przycisk "RESET", aby zresetować urządzenie.

P: Czy mogę ustawić sekundy?

O: Nie, najmniejszą jednostką czasu jest minuta.

P: Czy mój programator zachowuje stare ustawienia bez podłączania do gniazdka elektrycznego?

O: Tak, urządzenie posiada akumulator, który pozwala na zapisywanie ustawień bez konieczności podłączania go do gniazdka elektrycznego.

P: Czy bateria może być ładowana?

O: Tak, w programatorze znajduje się akumulator. Zalecamy ładowanie przez 4 godziny, aby był w pełni naładowany.

P: Czy urządzenie wymaga połączenia z Internetem?

O: Programator nie wymaga połączenia z Internetem.

9. UTYLIZACJA



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane **do oddzielnego systemu zbiórki odpadów**.

10. GWARANCJA



Produkty Newell objęte są **40-miesięczną gwarancją** producenta.

* Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent/Importer: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, Polska



Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbriato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.