Newell®

Lamp with White Noise Function

SeleneDream

LED LAMP

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the product, please read the following instructions carefully and keep them for future use. When transferring the product to a third party, it is advisable to include the instructions with the product.

1. Do not drop, bump or shock the device.
2. The device is not dustproof or waterproof. Store in a dry, cool and ventilated place. Do not expose the device to moisture or rain.
3. For use indoors.
4. Do not use the device near fire, flammable agents and solvents.
5. Do not plug any parts into the speaker holes.
6. Do not press too hard, when pressing the buttons.
7. Operating temperature in the range of 0-40st.
8. To keep the battery in proper condition, use the product and charge the battery at least once a month.
9. Use the specified charger with the correct voltage according to the device specifications.
10. Do not leave unattended while charging.
11. For use by adults.
12. Do not disassemble the device yourself. Disassembling the device will void the warranty. If there are problems with the device, bring it to an authorized service center.

Maintenance

Use a dry and soft cloth to clean the device. Dab a little neutral detergent on the cloth to remove stubborn dirt. Do not use strong detergents such as thinner, gasoline or alcohol, as they may damage the protective coatings.

2. MAIN FEATURES

1. Built-in 21 sounds.
2. Built-in rechargeable battery.
3. Warm night light.
4. Easily hanger.
5. 30, 60, 90 min sleep timer.
6. Memory function.
7. USB-C charging port.

3. DESCRIPTION

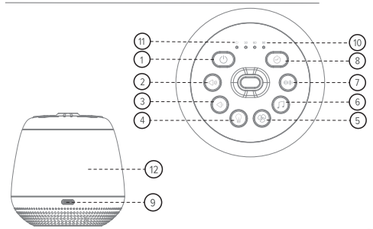

1. Power Switch

Press and hold the button to turn on/off. The device remembers all the settings before the last shutdown.

2. Volume Increase Button

Long press or short the button to increase. A "ding" prompt sound can be heard at maximum.

3. Volume Decrease Button

Long press or short the button to decrease until the sound is less.

4. Night Light Switch

Press the button to turn on/off the light.

NOTES: When the device is off, the light can also be turned on.

5. Fan Sound Button

Short press to choose from built-in 6 different kinds of fan sounds.

6. Nature Sounds Button

Short press to choose from built-in 9 different sounds.

7. White Noise Button

Short press to choose from built-in 6 different kinds of white noise.

NOTES: After going through all the sounds of a particular mode, we hear a sound that this is the last option, the next press starts the sounds of the fan / nature / white noise from the beginning.

8. Timer Button

Press the button to choose the timer as: 30/60/90 min and non-stop. No indicators is on, it means that device works non-stop.

9. USB-C Charing Port

For use with 5V/1A Power Adapter.

10. Timer Indicator

When the sleep timer is selected in the range of 30/60/90 min, the unit will go into sleep mode. If you want to leave the unit on all night, press the timer button until the timer indicator stops illuminating.

11. Power Indicator

After turn on the machine, the indicator will show solid green.

NOTES: The indicator will show solid red while charging. After fully charged, it will show solid green. And it will flash red in low battery.

12. Night Light

LED warm white night light.

4. SPECIFICATION

Speaker Driver	40 mm 20 hms 3 W
THD+N	≤ 1% (1W, 1KHz)
SNR	≥ 75 dB
RMS	3 W
Input	DC 5 V
Frequency Response	60 Hz ~ 20K Hz

5. WASTE MANAGEMENT

The crossed-out trashcan symbol means that waste electrical and electronic equipment, batteries and packagings must not be placed with other household waste. They must be handed over **to a separate waste collection system.**

6. WARRANTY

40 Months WARRANTY

Newell products are covered by **a 40-month manufacturer's warranty.**

*The manufacturer reserves the right to change the information contained in this manual without prior notice.

Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.

Newell®

Lampka z Funkcją Białego Szumu

SeleneDream

LED LAMP

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania jej w przyszłości. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim, wskazane jest dołączanie do niego instrukcji.

1. Urządzenia nie należy upuszczać, uderzać i narażać na wstrząsy.
2. Urządzenie nie jest pyło i wodoodporne. Przechowuj w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu. Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci lub deszczu.
3. Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu ognia, łatwopalnych środków i rozpuszczalników.
5. Nie należy wtykać w otwory głośnika żadnych elementów.
6. Nie naciskaj przycisków zbyt mocno.
7. Temperatura robocza w zakresie 0-40st.
8. Aby utrzymać baterię w odpowiednim stanie, użyj produktu i naładuj baterię co najmniej raz w miesiącu.
9. Należy użyć określonej ładowarki o właściwym napięciu, zgodnym ze specyfikacją urządzenia.
10. Podczas ładowania nie pozostawiać bez nadzoru.
11. Do użytku przez osoby dorosłe.
12. Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia. Rozkręcenie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. W przypadku gdy występują problemy z urządzeniem, należy dostarczyć je do autoryzowanego serwisu.

Konserwacja

Do czyszczenia urządzenia używaj suchej i miękkiej szmatki. Odrobina neutralnego środka czyszczącego na szmatkę, aby usunąć uporczywe zabrudzenia. Nie należy używać silnych detergentów, jak rozcieńczalnik, benzyna czy alkohol, gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia powłok ochronnych.

2. GŁÓWNE CECHY

1. 21 wbudowanych dźwięków.
2. Wbudowany akumulator.
3. Lampa LED o ciepłej barwie.
4. Wieszak.
5. 30, 60, 90-minutowy wyłącznik czasowy.
6. Funkcja pamięci.
7. Port ładowania USB-C.

3. OPIS URZĄDZENIA

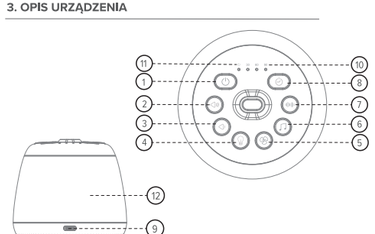

1. Wyłącznik zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Urządzenie zapamiętuje wszystkie ustawienia sprzed ostatniego wyłączenia.

2. Przycisk zwiększania głośności

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zwiększyć głośność.

3. Przycisk zmniejszania głośności

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmniejszyć głośność.

4. Włącznik lampki nocnej

Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć światło. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wybrać jasność światła nocnego. Spowoduje to rozpoczęcie cyklu od najjaśniejszego do najciemniejszego. Po osiągnięciu żądanej jasności wystarczy zwolnić przycisk.

UWAGI: Gdy urządzenie jest wyłączone, światło można również włączyć.

5. Przycisk dźwięku wentylatora

Krótkie naciśnięcie pozwala wybrać jeden z 6 wbudowanych rodzajów dźwięków wentylatora.

6. Przycisk dźwięków natury

Krótkie naciśnięcie umożliwia wybór spośród 9 różnych dźwięków natury.

7. Przycisk białego szumu

Krótkie naciśnięcie pozwala wybrać spośród 6 różnych rodzajów białego szumu.

UWAGI: Po przejściu przez wszystkie dźwięki danego trybu usłyszymy dźwięk, że jest to ostatnia opcja, następne naciśnięcie uruchamia dźwięki wentylatora / natury / białego szumu od początku.

8. Przycisk timera

Naciśnij przycisk, aby wybrać timer: 30/60/90 min i non-stop.
Brak włączonych wskaźników oznacza, że urządzenie działa bez przerwy.

9. Port ładowania USB-C

Do użytku z zasilaczem 5 V/1 A.

10. Wskaźnik timera

Po wybraniu timera uśpienia w zakresie 30/60/90 min, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia. Jeśli chcesz pozostawić urządzenie włączone przez całą noc, naciśnij przycisk timera, aż wskaźnik timera przestanie świecić.

11. Wskaźnik zasilania

Po włączeniu urządzenia wskaźnik będzie świecił na zielono.

UWAGI: Podczas ładowania wskaźnik będzie świecił na czerwono. Po pełnym naładowaniu wskaźnik będzie świecił na zielono. W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii wskaźnik będzie migał na czerwono.

12. Lampka nocna LED

Lampka nocna z ciepłym światłem.

4.SPECYFIKACJA

Głośnik	40 mm 20 hms 3 W
THD+N	≤ 1% (1W, 1KHz)
SNR	≥75 dB
RMS	3 W
Wejście	DC 5 V
Częstotliwość	60 Hz ~ 20K Hz

5.UTYLIZACJA

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane **do oddzielnego systemu zbiórki odpadów.**

6. GWARANCJA

40 Months WARRANTY

Produkty Newell objęte są **40-miesięczną gwarancją** producenta.

* Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent/Importer: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, Polska

Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.